第一章 简 介

感谢您购买七彩虹 965 系列主板。

C.P965 Deluxe Ver2.2 采用最新 Intel® P965+ICH8 芯片组设计，支持最新的Intel® Socket 775接口Conroe/Pentium® D/ Pentium® 4/ Celeron® D Prescott CPU；板载 8 声道 HD AUDIO；板载双 1000M 自适应网卡；扩展性强；性价比极高，是您不可错过的选择！

C.P965 Deluxe Ver2.2 主板提供 2 个 PCI 插槽、2 个 PCIE x16 和 2 个 PCIE x1 插槽，可供加插各种高性能的扩展卡。

主板包装盒内所附标准组件

- ✓ 一块C.P965 Deluxe Ver2.2主板
- ✓ 一条 SATA 数据线和电源转接线
- ✓ 一条IDE驱动器带状电缆
- ✓ 一张驱动光盘
- ✓ 一张质量保证卡
- ✓ 一本C.P965 Deluxe Ver2.2主板中文用户手册
- ✓ 一本智能主板中文使用手册

ATI CrossFire 技术特性介绍

ATI 多显示核心并行处理的技术——CrossFire（中文名称：交叉火力）。CrossFire 被定义成支持多种合成渲染模式，包括画面交替渲染、画面分割渲染和特有的分块渲染：画面交替渲染（AFR）也就是两块显卡处理交错的画面，各自完成一帧画面；分割渲染（SFR，SLI 的方式）则是将一帧画面水平分成两个部分，由两块显卡各自完成，然后将各自完成的内容合并形成最终画面；分块渲染（Supertiling）则是将画面分成 32 × 32 个方块，两块显卡交替完成。这样渲染方式在性能上有最好的表现，对于 CPU 的要求最低。特别要指出的是，虽然 CrossFire 允许不同核心，不同显存容量的显示卡实现 CrossFire，但是不同的组合却会有很大的差异，ATI 还是推荐用户使用容量相同的显卡组建 Cross Fire。因为使用两块显存大小不一的显卡时，系统会把容量最小的那块显卡的显存默认为系统的显存大小；而对于核心的管线来说也是一样，比如你将 16 管线的显卡和 12 管线的显卡结合使用，前者将有 4 条管线无法使用。

用户在组建 CrossFire 系统时，建议使用 ATI 催化剂 5.12 版本以上的驱动。

主机板规格

处理器	支持 Intel® Socket 775 接口 Conroe/Pentium® D/ Pentium® 4/ Celeron® D Prescott CPU 支持 FSB 533/800/1066MHz System BUS 频率 支持 Hyper-Threading 超线程技术
芯片组	采用 Intel® P965+ICH8 芯片组设计
内存	提供 4 条 240-pin 1.8V 内存插槽 支持双通道 DDR2 400/533/667/800MHz 类型模块内存
外围扩展设备特性	1个IDE通道可连接1个IDE设备，支持ATA66/ATA100 1个FDD的软驱接口，可支持格式为360K/720K/1.2M/1.44M/2.88M 4 个串行 SATA2 高速硬盘接口，传输速率为 3Gb/s 10 个 USB 接口，支持 USB2.0 设备，兼容 USB 1.1 1 个 COM 接口，兼容高速 16550 UART 模式 2 个 PS/2 端口（一个键盘和一个鼠标） 1 个红外端口，可以在 PC 上实现红外数据传输功能 2 个 RJ-45 千兆 LAN 接口 1 个 SPDIF OUT 和 1 个 SPDIF IN 接口，轻易的外接家庭剧院系统

音频控制器	板载 8 声道 HD AUDIO 支持 16 bit 立体声解码 支持多路立体声混频 使用 ALC883 音频芯片 提供前置音频接口，麦克风接口
CPU 频率识别	自动识别 CPU 主频（免跳线方式）； 亦可手动设置
网卡	板载双 1000M 自适应网卡 提供 10/100 /1000Mbps 网络连接功能
BIOS 支持	提供 4M 的双 BIOS 设计 支持 Dual BIOS 技术（Dual BIOS 技术提供双重安全保护措施，硬件级备份，是主板有效预防 BIOS 被破坏以及刷新失败故障的安全技术。） 支持即插即用 支持高级电源管理 ACPI 硬件实时监控 CPU 温度，风扇转速，系统电压
扩展插槽	2 个 PCI Expresss x16 显示卡插槽 2 个 PCI Expresss x1 插槽，2 个 PCI 插槽，兼容 PCI2.2
主板结构	采用 ATX 板型

C.P965 Deluxe Ver2.2 主机板布局图

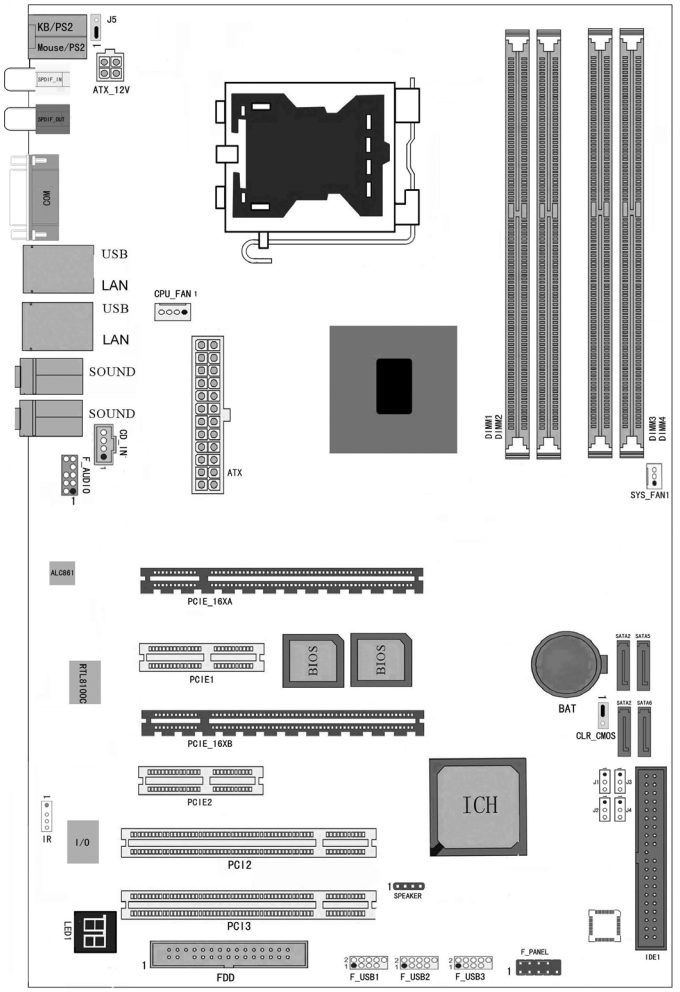

(可能和实物有差异，以实物为准)

主机板部件一览表

元器件	用途	描述
PCIE_16XA& PCIE_16XB	加速图形卡接口	PCI Expresss x16
PCIE1&PCIE2	PCI_Express 1X 插槽	PCI Expresss x1
PCI1-PCI2	2 个 32 位 PCI 插座槽	PCI 插槽
CPU_FAN1	CPU风扇插座	4PIN 插头
ATX	P4 ATX电源插座	24PIN 电源插口
ATX_12V	P4 ATX电源插座	4PIN 电源插口
DIMM1-DIMM4	4 个240-pin 1.8V DIMM 插槽	240PIN DIMM
IR	红外线接口	4PIN 插头
SYS_FAN1	系统风扇插座，如机箱风扇等	3PIN 插头
CLR_CMOS	清除CMOS 跳线	3PIN 跳线
J5	键盘鼠标唤醒功能	3PIN 跳线
CD_IN	CD-in 音频接口	4PIN 音频线插口
F_AUDIO	前置音频接口	9PIN 插头
SATA1/2/3/4	4 个Serial ATA 通道	7PIN 插头
J1/2/3/4	IDE主从盘跳线	3PIN 跳线
FDD	软盘驱动器接口	34PIN FDD 接口
IDE1	1 个IDE 通道	40PIN 接口
F_USB1/2/3	可扩展USB 接口	9PIN 扩展接头
SPEAKER/F_PANEL	前面板开关和指示灯	13PIN 插头
BAT	锂电池插座	电池插座
LED1	板载 Debug 侦错灯	Debug 侦错灯

第二章　硬件安装和设定

硬件安装步骤

请依据下列步骤，完成电脑的安装：

步骤1. 安装中央处理器（CPU）
步骤2. 安装内存
步骤3. 装入机箱
步骤4. 安装所有扩展卡
步骤5. 连接所有信号线、排线、电源线及面板控制线

步骤1．安装中央处理器（CPU）

C.P965 Deluxe Ver2.2主板采用支持Intel® P4处理器的Socket-775插座，支持最新 Intel® Socket LGA775 架构的 Prescott 核心处理器和 Celeron D CPU。为了保证 PC 可靠性，请确认你的处理器带散热片和风扇。

注意：请不要尝试安装 Socket-478/Socket-A 处理器在 SOCKET 775 插座上，比如：PPGA Celeron，FCPGA Pentium-III，Pentium-MMX，或 AMD K5/K6 CPU 等。

请按照以下步骤安装 CPU：

a.将CPU插座旁的锁定杆从锁定状态拔到未锁定状态

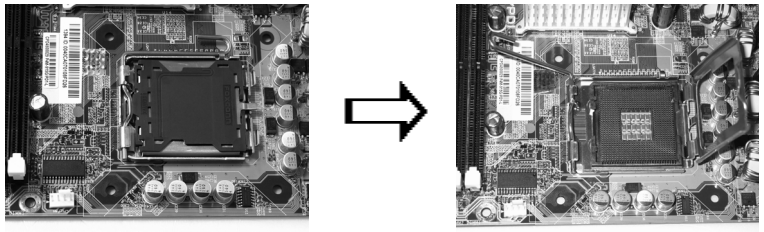

b.安装 CPU， 将插座拐角标记对准锁杆顶部最近的插座拐角， 确定针角 1 的方向正确。不要用力插 CPU， 确信 CPU 完全插入插槽中。确认CPU插座和CPU的第一脚，将CPU放入CPU插座上将锁定杆从未锁定状态拔到锁定状态。

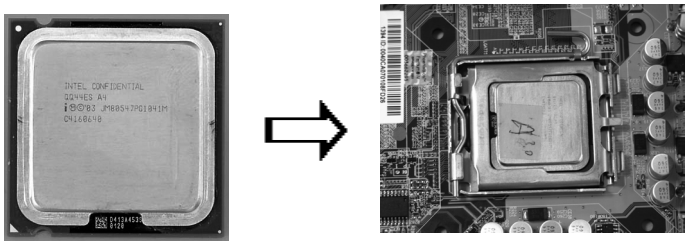

c.将 CPU 风扇盖上，电源线接到 CPUFAN 插座上，上好保险夹

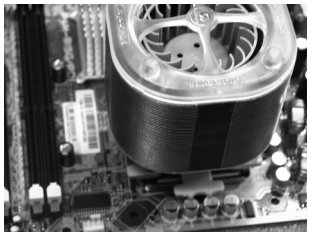

注意:

正确安装好系统后，请你仔细检查并正确设置 CPU 时钟频率。

步骤 2． 安装内存

主板提供 4 条 240-pin 1.8V 插槽，支持双通道 DDR2 533/667 / 800MHz 类型模块内存。

内存速度可以由 BIOS 来控制，您可以在“Advanced Chipset Features Setup”页找到若干个关于 SDRAM 速度的项目。详细细节请参考 BIOS 章节。

安装内存步骤如下：

a.将内存条插槽两端的白色固定卡扳开；

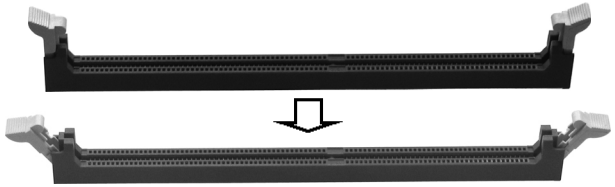

b.将内存条的金手指对齐内存条插槽，并且在方向上要注意金手指的两处凹孔要对上插槽的两处凸起点；

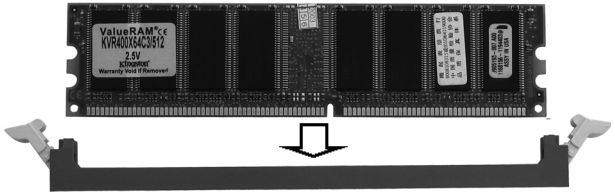

c.将内存条插入插槽中，插槽两端的白色卡子会因为内存条置入而自动扣到内存条两侧的凹孔中。

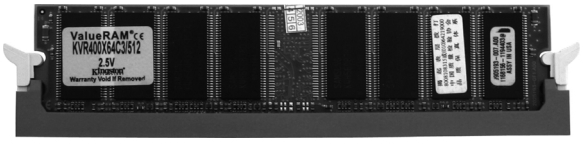

双通道内存的安装

C.P965 Deluxe Ver2.2主板支持双通道DDR2 533/667/800MHz内存模式。具有 4 个 DIMM 插槽，同时安装时，能使内存工作在双通道模式下。安装成功后，开机自检会自动显示内存工作在双通道模式。

注意：运行双通道模式，必须同时使用两根容量、频率、品牌相同的 DDR 内存。

步骤 3． 安装主板到机箱

您很容易地将它安装到机箱上，请把随机箱提供的铜柱套入正确孔位，并锁上螺丝以固定主机板，以防止主机板与机箱之间造成短路而损坏主机板。

步骤 4． 安装所有扩展卡

您可以很容易的将你所需要的 AGP 或 PCI 扩展卡安装到主机板上，并锁上螺丝以固定扩展卡，以免造成扩展卡与主板之间的接触问题。

步骤 5． 连接所有信号线、排线、电源线及面板控制线

具体细节请参考连接头介绍。

跳线设置

注意：以下图片以 C.P965 Deluxe Ver2.2 主板的为例

依照跳线帽的不同连接，可以改变主板的电子线路，影响主板的运行。如果跳线帽连接两个针之间，说明是短路；如果跳线帽没有连接两个针之间或放置在一个针上，说明是断开。

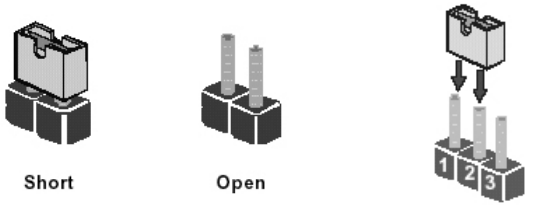

以上是 3 个管脚跳线的举例，第一个管脚和第二个管脚是短路状态 。

BIOS 清除跳线

CMOS 清除跳线：CLR_CMOS

您可以通过短接 JCS2 的 2-3 pins 来清除 CMOS 的数据，要清除 CMOS 必须完成以下步骤：

1.先关闭系统

2.拔掉 ATX 电源

3.短接 CLR_CMOS 的 2-3 跳线 3 秒钟

4.再恢复 CLR_CMOS 到 1-2 跳线

5.重新连接 ATX power 接口

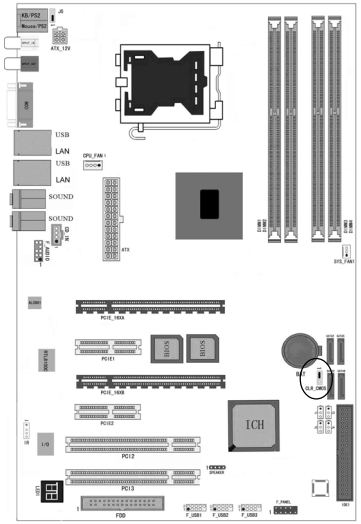

注意：

以下情况您需要清除 CMOS 解决故障的时候

①忘记 BIOS 密码的时候；

②在超频失败机器无法启动时。

a．1-2:正常模式

b．2-3:清空模式

输入输出口介绍

软驱接口连接：FDD

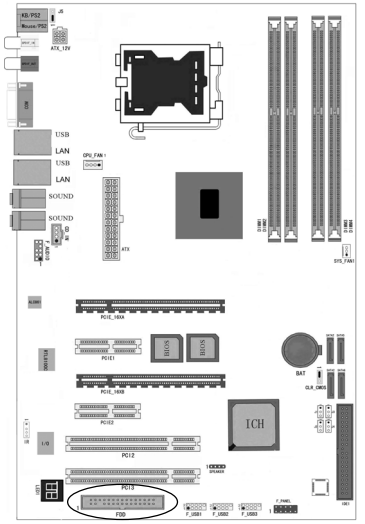



如上图所示，主板上有一个 34pin 的软驱接头，可连接两台标准软驱。此接头有预防不当安装的设计，安装时必需将连接线一端 34-pin 接头的第一脚与主板上软驱接头的第一脚对应妥当后才能顺利安装。

连接软驱线

将软驱线一端的接头接到主板上的 J23 软驱接头（接线外缘有颜色者为第一脚，需对应至软驱接头的第一脚），接线另一端则接至软驱的信号接头。若还要安装另一台软驱（B 磁盘），可以使用接线中间的接头来安装。

Serial ATA 接口连接：SATA1/2/3/4

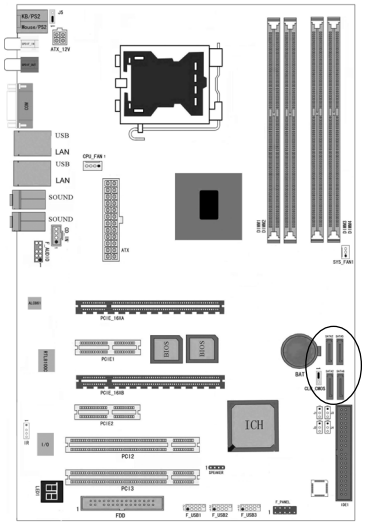

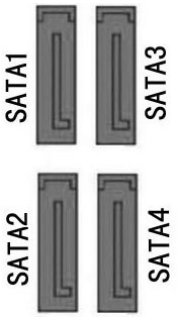

C.P965 Deluxe Ver2.2主板均集成了4个SATA接口，支持S-ATAII高速硬盘接口，如果你购买了 SATA 接口硬盘，可以直接通过所提供的 SATA 数据线将主板和硬盘接口相接。

IDE 与 ATAPI 设备的安装（跳线选择，如下图）

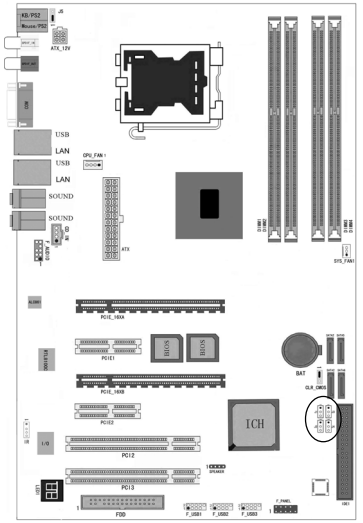

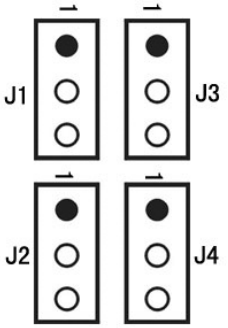

	SATA4	IDE
J1	1-2	2-3(DEFAULT)
J2	1-2	2-3(DEFAULT)
J3	1-2	2-3(DEFAULT)
J4	1-2	2-3(DEFAULT)

SATA 转 IDE 成为 ATAPI 标准规格的加强型 PCI IDE 接口。可以外接一个 ATAPI 兼容设备（如 IDE 硬盘、光驱及磁带机）。另外，C.P965 Deluxe Ver2.2主板支持SATAII高速硬盘，而且附送一根S-ATA线硬盘线.如果您已购买了 Ultra DMA 66/100 硬盘或光驱，那么使用板载的 IDE 接口直接与硬盘或光驱的 IDE 口连接。

提要：注意此 IDE 接口只能连接一个 IDE 设备，在连接 IDE 设备时，一定要将跳线跳到主盘模式，方能正常使用（重要）

USB接口的连接：F_USB1/F_USB2/F_USB3

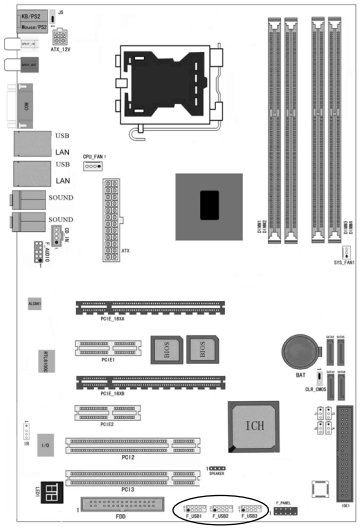

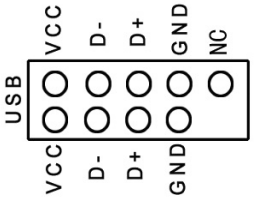

可以通过此接口连接6个额外的USB 2.0/1.1接口

前端音频接口的连接：F_AUDIO

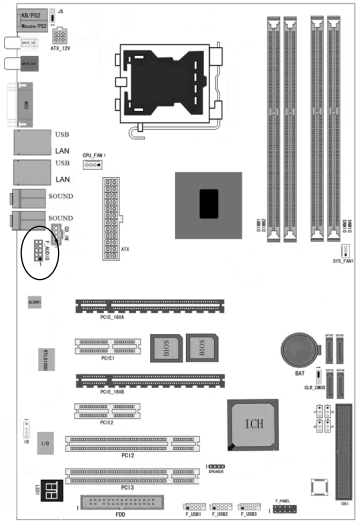

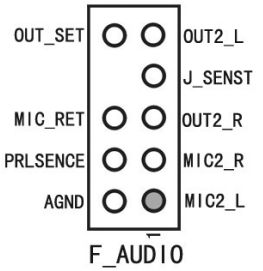

该音频接口包含两个部份，一个是前置音频，一个是后置音频。

风扇接口：CPU_FAN1/SYS_FAN1

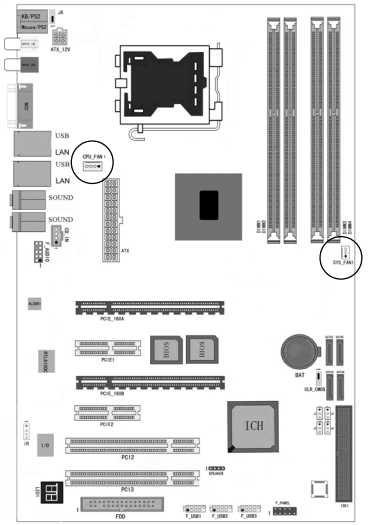

此处介绍的2个风扇接头在您的安装过程中扮演着重要的角色。它们是主板上所有降温风扇的电源供应接头，提供降低系统及CPU温度的重要功能。

提要：在此我们强烈建议您一定要安装散热风扇在CPU上，并要将风扇电源线连接到CPU_FAN1接头上。

CD—in输入接口的连接：CD_IN

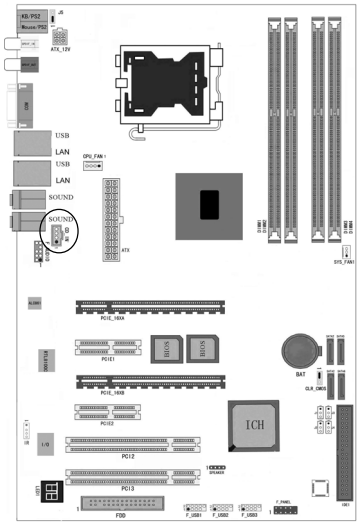

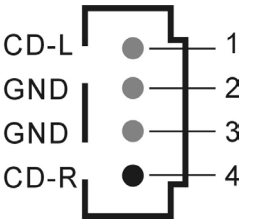

经由CD-in（J1）音频输入接头可接收来自光驱、电视谐调器或MPEG卡的音频信号。

IR 红外线接口连接：IR

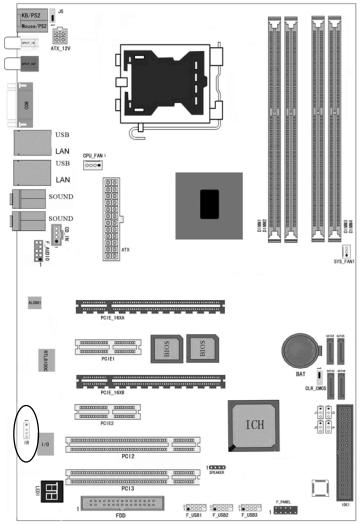

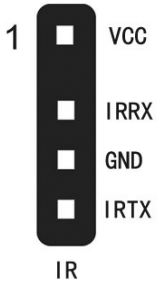

前面板开关和指示灯连接：SPEAKER&F_PANEL

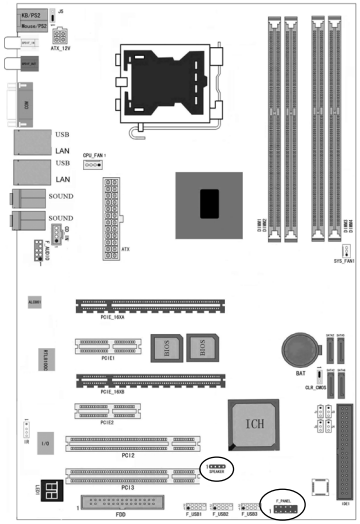

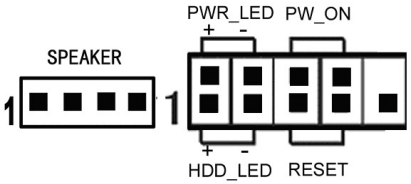

SPEAKER：PC 喇叭的连接

PC 喇叭的接口共有四支接脚。PC 喇叭的连接是有方向性的，需要将机箱上 4 脚的 SPK 接线按前面板说明连接即可。

HD-LED：Primary/Secondary IDE 硬盘灯号

对 IDE 硬盘进行数据存取时，此灯号会亮起。

RESET（RST）：重置开关

按下此开关，使用者毋需关闭系统电源即可重新启动计算机，可延长电源供应器和系统的使用寿命。

PWRSW（PW_ON）：电源开关

此开关具双重功能；配合 BIOS 的设定，此开关可让系统进入软关机状态或暂停模式；请参考第三章“Soft-Off By PBTN”的相关信息。

PWRLED － Power/StandBy 电源灯号

当系统电源开启时，此 LED 灯号会亮起；当系统处于 S1（POS-Power On Suspend）或 S3（STR-Suspend To RAM）暂停模式时，此 LED 灯号每秒会闪烁一次。

注意：开机后若系统无法启动，且 Power/Standby LED 灯号（PWR-LED）也有亮时，请检查主板上的 CPU 与内存是否皆已妥善安装。

电源接口连接：ATX

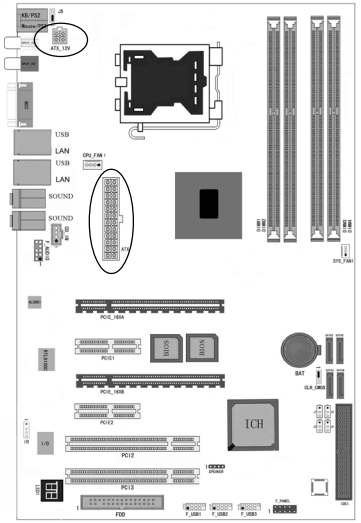

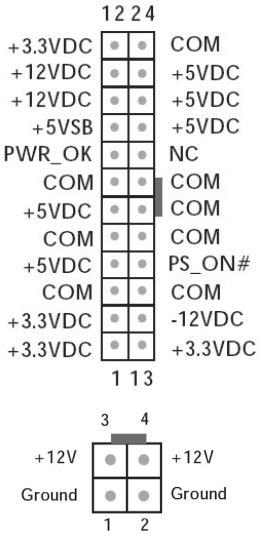

安装 PCI Express x16 显卡：

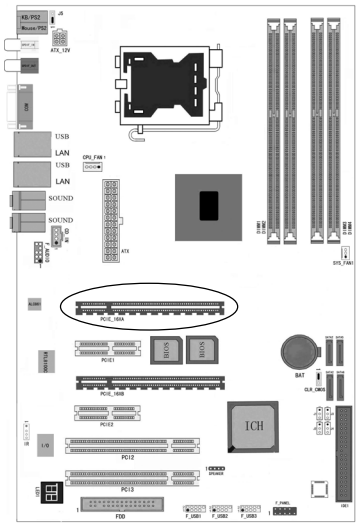

本主板提供 2 x PCI-E 16X；2X PCI-E 1X 插槽，支持单张 PCI Express x16 显示卡，两张支持 SLI 技术的显示卡或是两张支持交叉火力的显示卡。若要实现 PCI Express x16，请将显卡插入 PCI-E 16X 槽的 PCIE_16XA 槽，若要实现 SLI，请将两张支持 SLI 的同厂商同型号的显示卡分插在两根 PCI-E 插槽上，之后请将 SLI 桥接卡对准显示卡上方的金手指外，确认插入。若要实现交叉火力，请将两张支持交叉火力的同厂商同型号的显示卡分别插在两根 PCI-E 插槽上。

注意：要使用 SLI / 交叉火力功能，必须要有相应的显卡需相应的驱动配合才能实现

安装 PCI Express x1 设备：

主板提供 2 个 PCI Express x1 插槽。

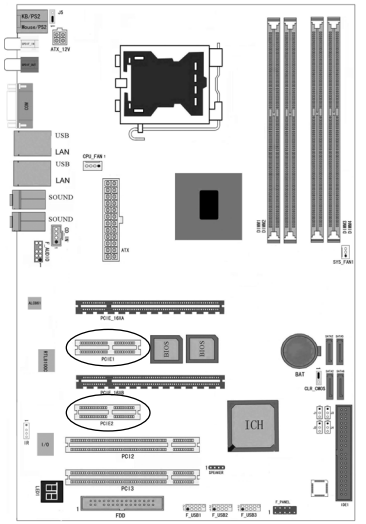

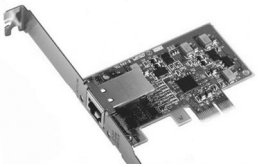

背板I/O接口介绍：

键盘/鼠标、USB、串口COM1、网络接口千兆LAN、MIC_IN、LINE_IN、LINE OUT等接口都接在后面板上，详细情况见下图：

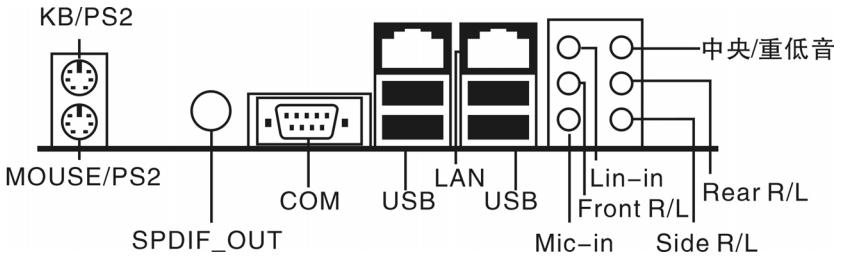

I/O接口部件一览表

序号	元器件	用途
1	PS/2鼠标连接端口(Mouse)	将PS/2鼠标插头连接到此端口
2	PS/2键盘连接端口(KB)	将PS/2键盘插头连接到此端口
3	千兆LAN	两个标准的千兆RJ-45插孔以连接到本地局域网(千兆LAN)。10/100/1000M LAN能够以10/100/1000Mbps的输率传输数据。
4	音源输入端口(蓝色)	您可以将录音机、音响等的音频输出端连接到此音频输入端口。
5	音频输出端口(草绿色)	您可以连接耳机或音箱等的音频接收设备。
6	侧边环绕喇叭接头(灰色)	在八声道音效设置下，可以连接侧边环绕喇叭。
7	后置环绕喇叭接头(黑色)	在四声道/六声道/八声道音效设置下，可以连接后置环绕喇叭。
8	中置/重低音喇叭接头(桔黄色)	在六声道/八声道音效设置下，可以连接中置/重低音喇叭。
9	麦克风端口(粉红色)	此端口连接到麦克风。
10	COM1端口	COM1端口可用来连接序列鼠标或是其他序列接口的设备。
11	USB2.0设备连接端口	这两组串行总线连接端口可连接到使用USB2.0接口的硬件设备。
12	SPDIF输出	此端口连接到数字音频设备。

第三章　驱动程式安装说明

插入七彩虹主板驱动程序安装光盘，安装程序自动运行，弹出下面窗口。

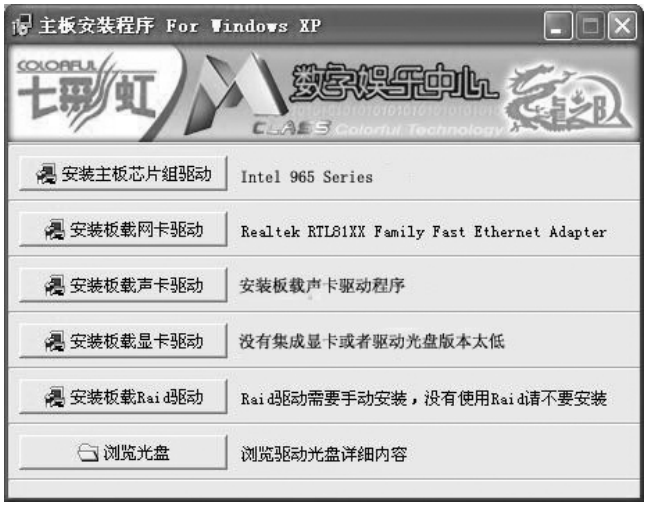

驱动光盘能自动检测主板所使用的芯片组型号、声卡型号、板载显卡型号或者板载网卡型号，点击相应的按钮安装相应的驱动。

您可以点击菜单上的按扭直接安装有关驱动。关于USB2.0驱动，如果您使用Win98系统，请由附送驱动光盘安装；如果您使用Win2000系统，只需打上SP4的补丁；如果您使用WinXP系统，只需打上SP1的补丁。

如果以上窗口中没有您的主板型号或所需驱动，可以在系统设备管理器中指定光盘相关目录搜索安装，或者单击光驱盘符，右击打开光盘文件，进入相应目录，安装所需驱动程序。

以下是一些主要设备驱动的光盘路径：

主板芯片组 INF 驱动：X:\Intel\inf\setup.exe

板载声卡驱动：X:\audio\alc\setup.exe

板载网卡驱动：X:\lan\rtl\setup.exe

注意：由于芯片组厂商的驱动程序不断更新以提高性能及解决兼容性问题，我们的驱动盘中尽量采用目前较新的驱动版本，今后用户驱动程序升级可关注我们网站中的更新，恕不另行通知。

第四章 BIOS 设定

由于主板的 BIOS 版本在不断的升级，所以，本手册中有关 BIOS 的描述仅供参考，我们不保证本说明书中的相关内容与您所获得的信息的一致性。

CMOS SETUP 会将设置好的各项数据储存在主板上内建的 CMOS SRAM 中。当电源关闭时，由主板上的锂电池继续为 CMOS SRAM 供电。BIOS 设置实用程序允许你配置：

a)硬盘驱动器，软盘驱动器，和周边设备

b)视频显示类型和显示选项

c)密码保护

d)电源管理特征

e)其它

进入 CMOS SETUP 设置

电源开启后，当 BIOS 开始进行 POST（Power On Self Test 开机自检）时，按下<Del>键便可进入 AwardBIOS 的 CMOS SETUP 主画面中。

如果您来不及在 POST 过程中按<Del>键进入 CMOS SETUP，您可以补按<Ctrl>+<Alt>+<Del>热启动或按机箱上的 Reset 按钮，以重新开机再次进 POST 程序，再按下<Del>键进入 CMOS SETUP 程序中。

功能键说明

↑ （向上键）	移到上一个项目
↓ （向下键）	移到下一个项目
← （向左键）	移到左边的项目
→ （向右键）	移到右边的项目
Esc 键	退出当前画面
Page Up 键	改变设定状态，或增加栏位中的数值内容
Page Down 键	改变设定状态，或减少栏位中的数值内容
F1 功能键	显示目前设定项目的相关说明
F5 功能键	装载上一次设定的值
F6 功能键	装载最安全的值
F7 功能键	装载最优化的值
F10 功能键	储存设定值并离开 CMOS SETUP 程序

主画面的辅助说明

当您在 SETUP 主画面时，随着选项的移动，下面显示相应选项的主要设定内容。

设定画面的辅助说明

当您在设定各个栏位的内容时，只要按下<F1>，便可得到该栏位的设定预设值及所有可以的设定值，如BIOS缺省值或CMOS SETUP缺省值。如果想离开辅助说明窗口，只须按<Esc>键即可。

CMOS 设定主菜单

当您进入 CMOS SETUP 设定菜单时，便可看到如下的主菜单，在主菜单中您可以选择不同的设定选项，按上下左右方向键来选择，按<Enter>键进入子菜单。

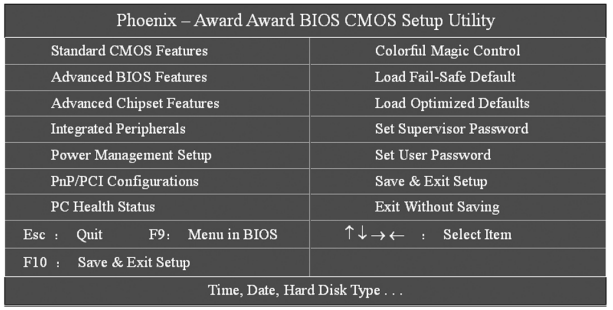

（以上选项可能与你实际的选项不同，仅供参考）

Standard CMOS Features（标准 CMOS 设定）

设定日期、时间、软硬盘规格及显示器种类。

Advanced BIOS Features（高级 BIOS 设定）

设定 BIOS 提供的特殊功能，例如病毒警告、开机引导磁盘优先顺序等。

Advanced Chipset Features（高级芯片设定）

设定主板所用芯片组的相关参数，例如 DRAM Timing、ISA Clock 等。

Integrated Peripherals（外部设备选项）

此设定菜单包括所有外围设备的设定。如 AC97 声卡、AC97Modem、USB 键盘是否打开、IDE 介面使用何种 PIO Mode 等。

PnP/PCI Configurations（PNP/PCI 即插即用）
设定 ISA 的 PnP 即插即用介面以及 PCI 介面的相关参数。

Power Management Setup（电源管理设定）
设定 CPU、硬盘、显示器等设备的节电功能运行方式。

PC Health Status（系统即时状态）
监控 PC 系统的健康状态。

Colorful Magic Control（魔法超频选项）
频率设定。

Load Fail-Safe Defaults（载入缺省预设值）

Load Optimized Defaults（载入优化预设值）

Set Supervisor Password（设置管理者密码）

Set User Password（设置使用者密码）

Save & Exit Setup（离开 SETUP 并储存设定结果）

Exit Without Saving（离开 SETUP 但不储存设定结果）

标准 CMOS 设定

在“标准 CMOS 设定”里您可以更改当前的时间（包括年月日时分秒等）、硬盘的信息、软盘的类型以及显示器的类型等。屏幕下方有相应的操作提示，按提示您可以顺利地更改相应的设置。

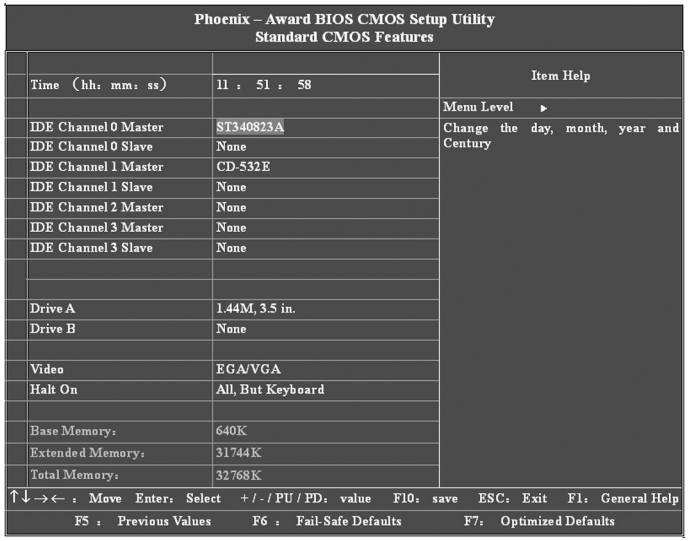

（以上选项可能与你实际的选项不同，仅供参考）

Date（mm：dd：yy）（日期）
日期的格式为<星期><月><日><年>。
day 星期，从 Sun.（星期日）到 Sat.（星期六），由 BIOS 定义，只读。
Month 月份，从 Jan.（一月）到 Dec.（十二月）。
Date 日期，从 1 到 31 可用数字键修改。
Year 年，用户设定年份。

Time（hh：mm：ss）（时间）
时间格式为<时><分><秒>。

IDE Channel 0/1 Master/Slave（硬盘通道第一／第二；主／从）
按 PgUp/<+>或 PgDn<->键选择硬盘类型：Manual，None 或 Auto。请注意，驱动设备的规格必须与设备表（Drive Table）内容相符合。如果在此项中输入的信息不正确，硬盘将不能正常工作。一般使用默认值会自动识别硬盘。

IDE Channel 2/3 Master（SATA 通道信息）
主板 SATA 接口的硬盘信息，选定相应的设备，回车可进入相关的设定选项，建议不要更改使用默认值会自动识别硬盘。

Drive A/Drive B（软盘类型的设置）
可以设置的值：None 表示未安装软驱时，请设置为此项；360K，5.25in 表示早期的大软驱，容量有 360KB，目前已停产；1.2M，5.25in 表示一般的大软驱，容量有 1.2MB，目前已停产；720K，3.5in 表示早期的小软驱，容量有 720KB，目前已停产；1.44M，3.5in 表示一般的小软驱，容量有 1.44MB，此项为默认设置；2.88M，3.5in 表示高容量小软驱，容量有 2.88MB，市面上少见。

Video（视频）
此项允许选择系统主显示器的视频转接卡类型。
可选：EGA/VGA；CGA40；CGA80；MONO。

Halt On（停止引导）
此项让您决定在系统引导过程中遇到错误时，系统是否停止引导。可选项有：
All Errors 侦测到任何错误，系统停止运行
No Errors 侦测到任何错误，系统不会停止运行
All，But Keyboard 侦测到关键错误，系统会停止运行
All，But Diskette 侦测到磁盘错误，系统停止运行
All，But Disk/Key 侦测到磁盘或关键错误，系统停止运行

Base/Extended/Total Memory（基本／扩展／总内存）
从三个选项是用来显示内存的状态的（只读）。

Advanced BIOS Features（高级BIOS设定）

在这个子画面中，使用者可设定一些系统的基本运作功能；部份项目的默认值为主板的必要设定，而其余项目若设定得当，则可提高系统效率。使用者可依个别需求进行设定。

Phoenix – Award BIOS CMOS Setup Utility
Advanced BIOS Features

▶	CPU Feature	Press Enter	Item Help
▶	Removable Device Priority	Press Enter	Menu Level ▶
	Hard Disk Boot Priority	Press Enter	
	CD-ROM Boot Priority	Press Enter	
	Virus Warning	Disabled	
	CPU L1 & L2 Cache	Enabled	
	CPU L3 Cache	Enabled	
	Hyper-Threading Technology	Enabled	
	Quick Power On Self Test	Enabled	
	USB Flash Disk Type	Floppy	
	First Boot Device	Floppy	
	Second Boot Device	Hard Disk	
	Third Boot Device	LS120	
	Boot Other Device	CDROM	
	Swap Floppy Drive	Enabled	
	Boot Up Floppy Seek	Disabled	
	Boot Up NumLock Status	On	
	Gate A20 Option	Fast	
	Typematic Rate Setting	Disabled	
x	Typematic Rate (Chars/Sec)	6	
x	Typematic Delay (Msec)	250	
	Security Option	Setup	
	APIC Mode	Enabled	
	MPS Version Control For OS	1.4	
	OS Select FOR DRAM > 64MB	Non-OS2	
	HDD S.M.A.R.T Capability	Disabled	
	Report No FDD For WIN 95	On	
	Full Screen LOGO Show	Disabled	
	Small Logo(EPA) Show	Disabled	

↑↓→←：Move　Enter：Select　+/-　/PU/PD：value　F10：save　ESC：Exit　F1：General Help
F5：Previous Values　F6：Fail-Safe Defaults　F7：Optimized Defaults

（以上选项可能与你实际的选项不同，仅供参考）

上图列出了 Advanced BIOS Features 子画面中的所有设定项目；实际使用时，请利用画面中的滚动条来查看所有项目。

CPU Feature（CPU 设置）

Delay Prior Thermal

CPU 的安全技术支持，用于设定 CPU 进入过热降频运行的持续时间的控制。

LimitCPUIDMaxVal

Windows NT 系统内核支持的要求优化选项，请保持默认值.

Removable Device Priority:

此项目允许您去选择可移除装置的开机优先权。

Hard Disk Boot Priority（硬盘装置的开机顺序）

这个项目可以让您选择硬盘设备的开机顺序，所显示的项目是依据您所安装的硬盘装置为主。

CD-ROM Boot Priority:

此项目允许您去选择 CD-ROM 装置的开机优先权。

注意：只有在您有安装 CD-ROM 装置至您的电脑时，这个项目才会出现。

Virus Warning（病毒报警）

Virus Warning 功能设定，可对 IDE 硬盘引导扇区进行保护。打开此功能后，如果有程序企图在此区中写入信息，BIOS 会在屏幕上显示警告信息，并发出蜂鸣报警。

可选值：Disabled，Enabled

CPU L1 & L2 Cache（CPU 一级和二级缓存）

允许打开或关闭 CPU 内部缓存（L1）和外部缓存（L2）。

可选项：Disabled，Enabled。

CPU L3 Cache
第 3 级的缓存，是微处理器和内存之间、内置于主板上的缓存。L3 缓存比 L1 、L2 缓存的速度慢。此项可让您开启或关闭 L3 缓存。
设 定 值：[Enabled]，[Disabled]。

Hyper-Threading Technology（超线程技术）
处理器使用 Hyper-Threading 技术以提升传输速度，减少用户响应时间。此技术把处理器中的两个核心作为两个可同时执行指令的逻辑处理器。因此系统性能大幅提高。若您关闭此项功能，处理器将使用一个核心来执行指令。设定值有：[Enabled]，[Disabled]。

Quick Power On Self Test（快速开机处理）
此项设置为系统在启动时跳过一些检测过程，设定值为 Disabled，Enabled。

USB Flash Disk Type（USB 快擦写驱动器类型）
可选项为：默认“Auto”、“Hard disk”、“Floppy”

First/Second/Third Boot Device（设置系统启动优先级）
可选项为：Removable、Hard Disk、CDROM、LS120、ZIP100、USB-FDD/ZIP/HDD、 LAN、 Disabled。

Boot Other Device
在预定的开机设备都不能开机时，是否可以使用其他的非定义内的设备（就是说不在上述开机设备清单中）来开机。
可 选 值： Disabled、 Enabled。
优化设置建议：三个默认开机设备应该已经够用了，因此平时不妨关闭此功能。

Swap Floppy Drive（软驱符交换设置）
如果你有两个软盘驱动器，这个选项可以切换 A 盘与 B 盘的位置。即是说使用原来的 A 盘变成 B 盘、B 盘变成 A 盘。
可 选 值： Disabled、 Enabled

Boot Up Floppy Seek（寻找软驱）
将此项设置为 Enabled 时，在系统引导前，BIOS 会检测软驱
可 选 值： Disabled， Enabled。

Boot Up NumLock Status（启动到 DOS 状态时 Numberlock 状态）
此项是用来设定系统启动后，Numlock 的状态，当设定为 On 时，系统启动后将打开 NumLock，小键盘的数字键有效，当设定为 Off 的时候，系统启动后 Numlock 关闭，小键盘方向键有效。

Gate A20 Option（A20 地址线选择）
A20 地址线设置，建议保持默认值。
可 选 项： Normal（正常）、 Fast（加速）

Typematic Rate Setting（键入速率设定）
此项是用来控制字元输入速率的，设置包括 Typematic Rate（字元输入速率）和 Typematic Delay（字元输入延迟）
Typematic Rate（Chars/Sec）（字元输入速率，字元 / 秒）
Typematic Delay（Msec）（字元输入延迟，毫秒）
此项允许您选择键盘第一次按下去和加速开始间的延迟，设定值为：250， 500， 750 和 1000。

Security Option（安全选项）
此项指定了使用的 BIOS 密码的类型保护。
可 选 值： Setup、 System
Setup 当用户尝试运行 BIOS 设置时，出现密码提示
System 每次机器开机或用户运行设置后，出现密码提示

APIC Mode（APIC 模式）
此项是用来启用或禁用 APIC（高级程序中断控制器）。
可选值：Disabled，Enabled。

MPS Version Control For OS（MPS 操作系统版本控制）
此项允许您选择在操作系统上应用哪个版本的 MAS（多处理器规格）。您须选择您的操作系统支持的 MPS 版本。
可选值：1.4 和 1.1。

OS Select For DRAM>64MB（使用大于 64MB 内存引导 OS/2）
此项允许您在 OS/2 操作系统下使用大于 64MB 的 DRAM，
可选值：Non-OS2，OS2。

HDD S.M.A.R.T. Capability（硬盘 S.M.A.R.T.功能）
选项：Enabled，Disabled
这个功能用来打开或是禁止硬盘的 S.M.A.R.T.功能。现在，几乎市面上的硬盘都支持 S.M.A.R.T.（自我监测分析以及报告）技术。打开了这个功能之后系统能够随时监测硬盘可能发生的错误，以便在硬盘发生故障之前使你能够有足够的时间来来给你的重要资料作备份，从而挽救了你的重要数据。所以强烈建议打开硬盘的 S.M.A.R.T.功能，即使你关闭了这个功能，也不会给系统带来一丝一毫的性能提升。

Report No FDD For WIN 95（设定在 WIN 95 中报告有无 FDD）
缺省值：No
如果您不接软驱且不需 Win 95 报告软驱信息，那么可以设置此项为“No”。

Full Screen LOGO Show（全屏 LOGO 显示）
是否支持显示加载的全屏开机画面。
Enabled：开机时显示加载的 LOGO 画面
Disabled：开机时不显示加载的 LOGO 画面

Small Logo（EPA）Show
设定值：Enabled 或 Disabled
EPA Logo 就是开机自检时显示在屏幕上方的标志，设置为“Disabled”可以不显示这个 Logo。

Advanced Chipset Features（高级芯片设定）

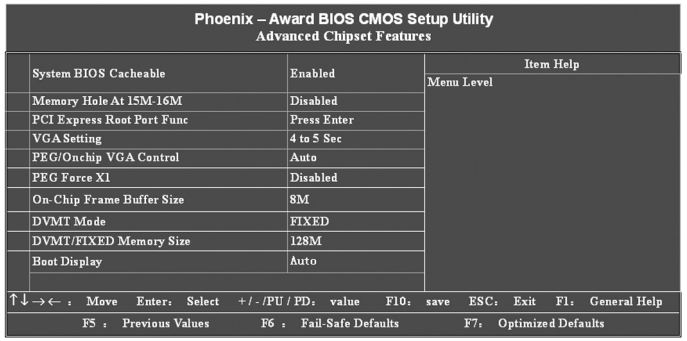

（以上选项可能与你实际的选项不同，仅供参考）

System BIOS Cacheable（系统 BIOS 缓冲）
可选项：Enabled，Disabled

Memory Hole At 15M–16M（在 15M 到 16M 之间的内存保留区）
可选项：Enabled，Disabled
某些扩展卡需要一部分内存区域来工作，开启此特性可以把 15M 以上的内存分配给这些设备，但操作系统将不能使用 15M 外的内存，建议保持默认值。

PCI Express Root Port Func（PCI–E 插槽设置选项）
对 PCI-E 插槽的设置选项，选定回车可进入设置选项，建议保持默认值。

PEG/Onchip VGA Control（ PEG/ 板载 VGA 控制）
设定虚拟显存大小，默认值为：Auto

PEG Force X1
此项决定了是否要使用 PCI Express x16 图像卡。当此项设置为 Enabled，分配的带宽最高为 x16，最低为 x1。设定值：Enabled 和 Disabled。

On–Chip Frame Buffer Size（板载 VGA 帧缓冲容量）
此项设定了系统内存分配给视频的内存容量。设定值有：1MB，8MB。

DVMT Mode（动态视频内存技术）
有三种选项：Fixed（固定）、DVMT（动态）以及 BOTH（两者兼备），一般来说设置在 DVMT 比较有利，系统会自动分配显存容量的大小，从而在针对不同的应用中都可以有不错的表现。

DVMT/FIXED Memory Size（动态视频内存容量调节）
有三种选项：64M/128M/224M，对于一般用户来说设置动态或者固定内存的容量在 128MB 左右比较好。

Boot Display（引导显示）
此项用于选择您的系统所安装的显示设备类型。设定值有：Auto，CRT，TV，EFP。选项 EFP 可引用 LCD 显示器。

Integrated Peripherals（集成周边设备）

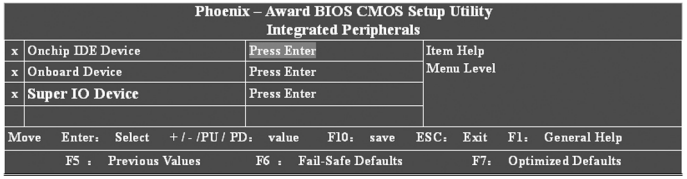
Phoenix – Award BIOS CMOS Setup Utility
Integrated Peripherals
x Onchip IDE Device
Press Enter
x Onboard Device
Press Enter
x Super IO Device
Press Enter
Item Help
Menu Level
Move Enter: Select +/-/PU/PD: value F10: save ESC: Exit F1: General Help
F5 : Previous Values F6 : Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults

（以上选项可能与你实际的选项不同，仅供参考）

计算机的主板集成设备和端口的选项，具体项目因为主板不同，所以其中的设置会有所不同，这里就不详细解释，只是翻译给读者了解一下，各个用户在有必要的时候请按照主板说明书进行设置，但是在一般情况下这些设置是不必调节的！

OnChip IDE Device（IDE/SATA 设备选项）

IDE 设备与 SATA 设备的相关选项，IDE 硬盘、光驱、SATA 硬盘设置。

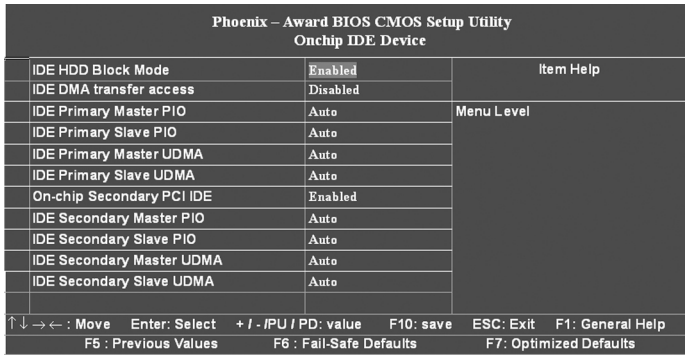

（以上选项可能与你实际的选项不同，仅供参考）

IDE HDD Block Mode

启用此项时，系统会在硬盘块模式中执行读写请求。

选项为：Enabled，Disabled。

IDE DMA transfer access

此项允许用户取消 IDE DMA（直接存取）传递存储功能。

选项有：Enabled，Disabled。

IDE Primary Master/Slave PIO

允许用户自动或者手动配置 PCI 主 IDE 硬驱（主/从）模式。

选项为：Auto，Mode 0，Mode 1，Mode 2，Mode 3，Mode 4。

IDE Primary Master /Slave UDMA

如果您的主板和硬盘都支持 Ultra DMA，此项允许用户自动配置 PCI 主 IDE 硬盘驱动器的（主/从）模式。选项有：Auto，Disabled。

On-Chip Secondary PCI IDE

启用此功能时，允许您使用主机板上的从 PCI IDE。

选项有：Enabled，Disabled。

IDE Secondary Master / Slave PIO

此项允许自动或手动设定 PCI 次 IDE 硬盘（主/从）模式。

选项有：Auto，Mode 0，Mode 1，Mode 2，Mode 3，Mode 4。

IDE Secondary Master / Slave UDMA

如果您的主板和硬盘都支持 Ultra DMA，此项允许用户自动配置 PCI 次 IDE 硬盘驱动器的（主/从）模式。选项有：Auto，Disabled。

Onboard Device（集成设备选项）

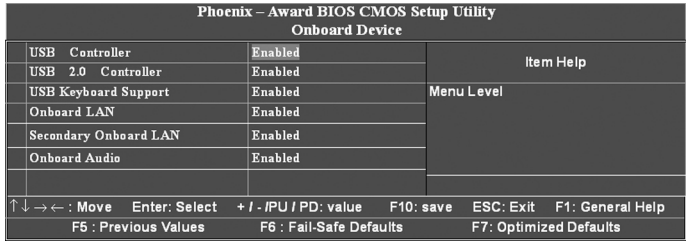

（以上选项可能与你实际的选项不同，仅供参考）

USB Controller

打开主板上的 USB 接口。

USB 2.0 Controller

开启主板 USB2.0 功能。

USB Keyboard Support

开启主板支持 USB 键盘功能。

Onboard LAN（板载网卡选择）

此项允许您决定板载 LAN 控制器是否要被激活。设定值有：Enabled，Disabled。

Onboard Audio（板载声卡选择）

选择 Auto 将允许主板检测是否有音频设备在被使用。如果检测道了音频设备，板载的 AC’97 控制器将被启用。如果没有，控制器将被禁用。如果您想使用其他的声卡，请禁用此功能。设定值有：Auto，Disabled。

SuperIO Device（其它外接设备选项）

外接设备的设置，FLOPPY、COM、LPT 等外接设备设置。

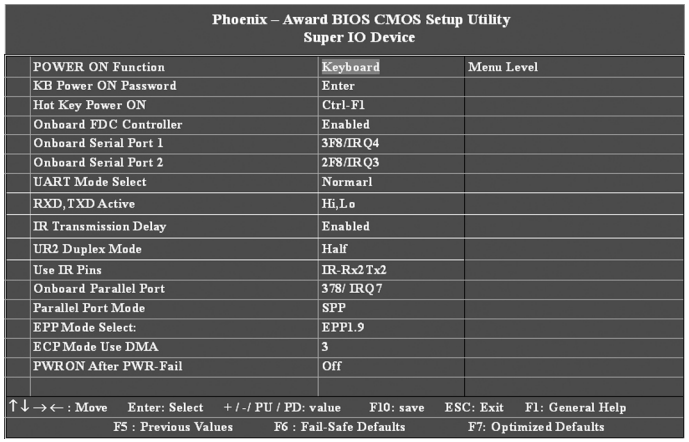

（以上选项可能与你实际的选项不同，仅供参考）

POWER ON Function（设置开机方式）

当这项设为“Keyboard（键盘）”时，下一项“KB Power ON Password”会被激活，当这项设为“Hodkey（热键）”时，下一项“Hot Key Power ON”会被激活。你可以选择以下方式开机：

BUTTON Only（仅使用开机按钮）

Mouse Left（鼠标左键）

Mouse Right（鼠标右键）

PassWord（密码）

Hodkey（热键）

Keyboard（键盘）

KB Power ON Password（设置键盘开机）

当上项“POWER ON Function”设为“Keyboard（键盘）”时，这项才会被激活。缺省值为：Enter（直接输入密码即可）。

Hot Key Power ON（设置热键启动）
当上项“POWER ON Function”设为“Hotkey（热键）”时，这项才会被激活。缺省值为：Ctrl-F1（使用 Ctrl 加 F1 键）。

Onboard Serial Port 1/2
设置COM1& COM2 I/O地址和中断口。默认为3F8/IRQ4和2F8/IRQ3。

UART Mode Select
这个选项允许设置主板上串口 2 不是 DISABLE 的任意选项。UART 模式允许您选择常规的红外线传输协议 IrDA，或 ASKIR。IrDA 是一个具有 115.2K bps 最大波特率的红外线传输协议，ASKIR 是一个夏普的最大波特率为 57.6K bps 的快速红外线传输协议。默认设为 Normal。

RxD，TxD Active（RxD，TxD 活动）
此项允许您决定 IR 周边设备的接收和传送速度。
设定值有：Hi，Hi，Hi，Lo，Lo，Hi，Lo，Lo。

IR Transmission Delay（IR 传输延迟）
此项允许您决定 IR 传输在转换为接收模式中，是否要延迟。
设定值有：Disabled，Enabled。

UR2 Duplex Mode
允许用户选择 IR 模式。选项为：Full，Half。

Use IR Pins（使用 IR 针脚）
请参考您的 IR 设备说明文件，以正确设置 TxD 和 RxD 信号。
设定值有：RxD2，TxD2，IR-Rx2Tx2。

Onboard Parallel Port
设置并口输入输出（I/O）地址和中断（IRQ）。默认为 378/IRQ7。

Parallel Port Mode
设置并口类型，可选参数为：
SPP（standard Parallel Port）
EPP（Enhanced Parallel Port）+SPP
ECP（Extended Capability Port）
SPP 仅允许数据输出。ECP 和 EPP 支持双向的模式，都允许数据输入和输出，ECP 和 EPP 模式仅支持他们两者所能识别的外围设备。

PWRON After PWR-Fail
设置意外断电后来电时计算机状态。ON 为来电自动启动。
默认为 OFF。

Power Management Setup（电源管理设定）

电源管理是一项比较重要的 BIOS 设置项，当然如今的 Windows 也具备了电源管理功能，但如果两者能够相互配合的话，其功能将更加完美。

在 BIOS 设置主画面中，移动高亮条到“Power Management SETUP”选项，然后按下回车键即可进入电源管理设置画面。

（以上选项可能与你实际的选项不同，仅供参考）

ACPI-Function（ACPI 操作系统）

此项时用来激活 ACPI（高级配置和电源管理接口）功能。如果您的操作系统支持 ACPI-aware，例如 Windows98SE/2000/ME，选择 Enabled。

可选值： Enabled， Disabled。

Power Management（电源管理）

此项用来选择节电的类型（或程度）和与此相关的模式：

Min Saving 最小省电管理	停电 1 小时进入省电功能模式，选择此选项将不能改变 Doze/Standby/Suspend Mode 的值。
Max Saving	停用 10 秒进入省电功能模式，选择此项将不能改变。

Video off Method(视频关闭方式)

缺省值：DPMS（显示器电源管理）

V/HSYNC+Blank	将屏幕变为空白并停止垂直和水平扫描
Blank Screen	将屏幕变为空白
DPMS Support	用 BIOS 控制支持 DPMS 节电功能的显示卡

Video Off In Suspend（视频暂停模式）

此项目是让您选择当系统进入暂停模式时，可将屏幕电源关闭或不关闭，选项为：Yes 和 No（默认值）。

Suspend Type（暂停方式设置）

本项目让您选择在省电运作系统下使用何种暂方式。

选项：Stop Grant（默认值）、Pwron Suspend。

MODEM Use IRQ（MODEM 的 IRQ 设置）

可选值：3、4、5、7、9、10、11。

决定MODEM所采用的IRQ号，以便远程唤醒时发出合适的中断信号，默认值是 IRQ3。

Suspend Mode（睡眠模式）

当系统在额定的时间内未被使用，进入睡眠模式的时间，Disabled 则不进入节能状态。

可选值：1Min（分钟）、2Min、4Min、8Min、12Min、20Min、30Min、40Min、1Hour（小时）、Disabled。

HDD Power Down（硬盘电源关闭模式）
设置 IDE 硬盘在多长时间内完全没有读写操作时，便可进入省电状态，切断硬盘电源以省电。
可选值：Disabled、1Min～15Min

Soft-Off by PWR-BTTN（软关机方法）
开机按钮的功能设置。

Wake-Up by PCI card（PCI 设备唤醒）

Resume by Alarm（预设系统启动时间）
此项用来设置系统定时自动启动的时间 / 日期。

Date（of Month）Alarm
此项可以设置 Resume by Alarm 的日期。设定值有：0~31。

Time（hh:mm:ss）Alarm
此项可以设置 Resume by Alarm 的日期。

Primary/ Secondary IDE 0/1：
缺省值：Disabled
当主 / 从 IDE 0/1 装置有存取动作要求时，是否要取消目前 PC 及该 IDE 的省电状态。

FDD，COM，LPT Port：
缺省值：Disabled
当软驱，串行口，并行口有存取动作要求时，是否要取消目前 PC 及该 IDE 的省电状态。

PCI PIRQ[A-D]#（PCI PIRQ 设置）
设定 PCI PIRQ，缺省值：Disabled

PNP/PCI Configurations（即插即用）

此部分描述了对 PCI 总线系统和 PNP（即插即用）的配置。此部分将涉及一些专业技术术语，我们强烈建议非专业用户不要对此部分的设置进行修改。如图：

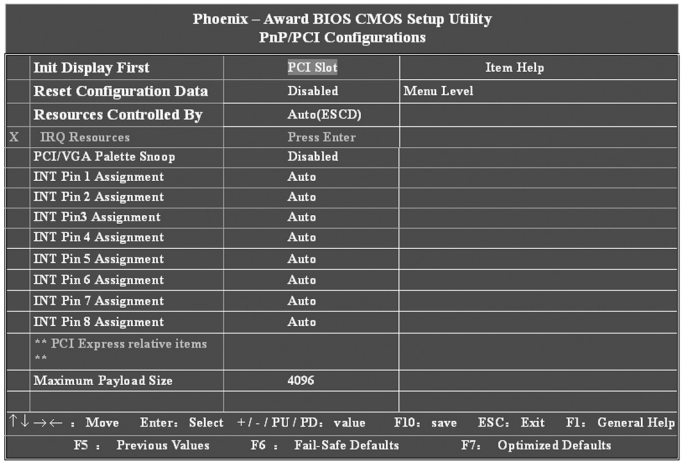

Phoenix – Award BIOS CMOS Setup Utility
PnP/PCI Configurations

	Init Display First	PCI Slot	Item Help
	Reset Configuration Data	Disabled	Menu Level
	Resources Controlled By	Auto(ESCD)	
X	IRQ Resources	Press Enter	
	PCI/VGA Palette Snoop	Disabled	
	INT Pin 1 Assignment	Auto	
	INT Pin 2 Assignment	Auto	
	INT Pin3 Assignment	Auto	
	INT Pin 4 Assignment	Auto	
	INT Pin 5 Assignment	Auto	
	INT Pin 6 Assignment	Auto	
	INT Pin 7 Assignment	Auto	
	INT Pin 8 Assignment	Auto	
	** PCI Express relative items **		
	Maximum Payload Size	4096	

↑↓→←：Move Enter：Select +/-/PU/PD：value F10：save ESC：Exit F1：General Help
F5：Previous Values F6：Fail-Safe Defaults F7：Optimized Defaults

（以上选项可能与你实际的选项不同，仅供参考）

即插即用（PnP，Plug&Play）是针对 BIOS 以及操作系统所制定的标准规范。通过即插即用功能，用户不需要直接在主板、板卡上调整 IRQ、DMA 及 I/O 地址等设置值。BIOS 或操作系统会自动根据相关的注册信息对系统资源进行配置，如此一来便可避免因设置不当而引起的资源冲突。

目前，Windows 操作系统已能完全支持即插即用。而支持即插即用功能的 BIOS 除了能自动配置资源外，同时会把系统上相关的 IRQ、DMA 及 I/O 地址等数据存放在 ESCD（Extended System Configuration Data，延伸系统配置数据）中，以随时进行动态更新。

Init Display First（首选显示设备）
设定支持的首选设备，建议保持缺省值。

Reset configuration data（重置配置数据）
通常你应将此项设置为 Disable。可选值：Enable，Disable。

Resource controlled by（资源控制）
Award 的 plug and play bios（即插即用 BIOS）可以自动配置所有的引导设备和即插即用兼容设备。可选值：Auto（ESCD），Manual。

IRQ Resources
依据设备使用的中断类型，你可以对每一个系统中断类型进行分配。键入“Press Enter”可进入设置系统中断的子菜单。只有在‘Resources Controlled By’被设置成‘Manual’时才可以进行配置。

IRQ-3 assigned to PCI Device
IRQ-4 assigned to PCI Device
IRQ-5 assigned to PCI Device
IRQ-7 assigned to PCI Device
IRQ-9 assigned to PCI Device
IRQ-10 assigned to PCI Device
IRQ-11 assigned to PCI Device
IRQ-12 assigned to PCI Device
IRQ-14 assigned to PCI Device
IRQ-15 assigned to PCI Device

PCI/VGA Palette snoop（PCI/VGA 调色板配置）
此项设置为 Enable，工作于不同总线的多种 VGA 设备可在不同视频设备的不同调色板上处理来自 CPU 的数据。

注：此选项设计解决一些非标准 VGA 卡导致的问题。建议保留预设值。

Maximum Payload Size（最大有效载荷设定）

PC Health Status（系统即时状态）

此项描述了监控目前的硬件状态包括 CPU 风扇，全部系统状态等，但不可改变。不同的系统表显示的数据有所差异，这里仅介绍提供的侦测项目。如图：

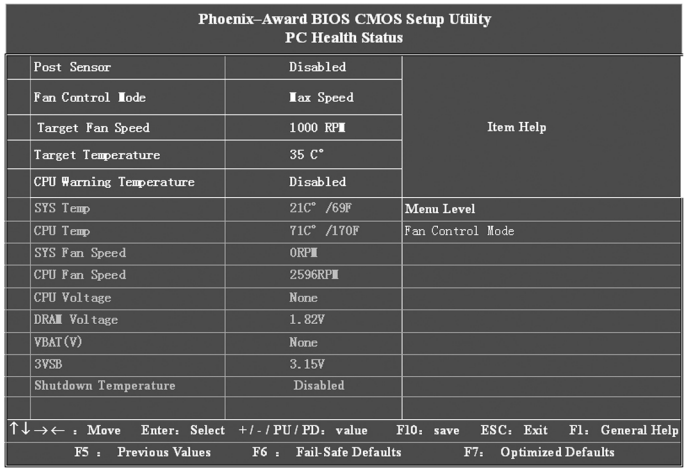
Phoenix–Award BIOS CMOS Setup Utility
PC Health Status
Post Sensor Disabled
Fan Control Mode Max Speed
Target Fan Speed 1000 RPM
Target Temperature 35 C°
CPU Warning Temperature Disabled
SYS Temp 21C° /69F
CPU Temp 71C° /170F
SYS Fan Speed 0RPM
CPU Fan Speed 2596RPM
CPU Voltage None
DRAM Voltage 1.82V
VBAT(V) None
3VSB 3.15V
Shutdown Temperature Disabled
Item Help
Menu Level
Fan Control Mode
↑↓→← : Move Enter: Select +/-/PU/PD: value F10: save ESC: Exit F1: General Help
F5 : Previous Values F6 : Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults

（以上选项可能与你实际的选项不同，仅供参考）

不管你超不超频，Show PC Health in Post 都是主板最好的“守护神”。该选项提供了系统即时的工作情况，让你更一步了解目前电脑的整体工作情况。

Colorful Magic Control（频率设定）

（以上选项可能与你实际的选项不同，仅供参考）

Onboard Lan Boot ROM（板载 Lan Boot ROM）

此项可决定是否要调用板载 LAN 芯片中的 Boot ROM。设定值：Enabled， Disabled。

DRAM Timing Selectable（内存参数设置选项）

这个项目会视内存模块的不同，为接下来四个项目设定最佳的计时方式。默认值为：By SPD

CPU Clock Ratio（CUP 倍频）

此项用于调整CPU倍频的

CAS# Latency Time（CAS 延迟）

此项此项控制了 SDRAM 在接受了命令并开始读之间的延迟（以时钟周期）。设定值有：1.5，2，2.5，3（clocks）。1.5 个 clock 是增加系统性能，而 3 个 clock 是增加系统的稳定性。

DRAM RAS# to CAS# Delay（RAS 到 CAS 的延迟）

此项允许您设定在向 DRAM 写入，读出或刷新时，从 CAS 脉冲信号到 RAS 脉冲信号之间延迟的时钟周期数。更快的速度可以增进系统的性能表现，而相对较慢的速度可以提供更稳定的系统表现。此项仅在系统中安装有同步 DRAM 才有效。设定值有：3 和 2（clocks）。

DRAM RAS# Precharge（RAS 预充电）

此项用来控制 RAS（Row Address Strobe）预充电过程的时钟周期数。如果在 DRAM 刷新前没有足够的时间给 RAS 积累电量，刷新过程可能无法完成而且 DRAM 将不能保持数据。此项仅在系统中安装了同步 DRAM 才有效。设定值有：3，2（clocks）。

Auto Detect PCI Clk（自动侦测 PCI 时钟频率）

此项允许自动侦测安装的 PCI 插槽。当设置为 Enabled，系统将移除（关闭）PCI 插槽的时钟，以减少电磁干扰（EMI）。设定值有：Enabled

System Memory Frequency（(系统内存频率）

此项可让您设置 DRAM 的总线频率。设定值：[Auto]，[400MHz]，[533MHz]，[667MHz]。

Spread Spectrum（频展）

当主板上的时钟震荡发生器工作时，脉冲的极值（尖峰）会产生 EMI（电磁干扰），频率范围设定功能可以降低脉冲发生器所产生的电磁干扰，所以脉冲波的尖峰会衰减为较为平滑的曲线。如果您没有遇到电磁干扰问题，将此项设定为 Disabled，这样可以优化系统的性能表现

和稳定性。但是如果您被电磁干扰问题困扰，请将此项设定为Enabled，这样可以减少电磁干扰。注意，如果您超频使用，必须将此项禁用。因为即使是很微小的峰值漂移（抖动）也会引入时钟速度的短暂突发。这样会导致您超频的处理器锁死。可选项为：Enabled，+/-0.25%， -0.5%， +/-0.5%， +/-0.38%。

PCIE clock

此选项可以锁定 PCIE 频率。

CPU Clock（CPU 外频）

此项用于调节CPU的主频

CPU Voltage Control（CPU 电压调节）

DIMM Voltage Control（内存电压调节）

PCI-E Voltage Control（PCI-E 电压调节）

注意：

1．系统能否接受超频取决于您所使用的处理器的性能，我们不保证超频后系统的稳定性。

2．我们建议您不要随意将CPU的频率调至高于正常工作频率，本公司将不会负责由此产生的任何损毁。

Load Fail-Safe Defaults（载入安全预设值）

BIOS ROM芯片中储存有一套安全默认值，这套默认值并非是系统最佳性能的标准值，因为部份可增进系统效能的功能都被关闭，但是这套默认值能够相对较多的避免硬件问题，因此，系统硬件运行发生问题时，用户可载入这套默认值。在BIOS主画面上选择此项目，按<Enter>后屏幕会出现以下信息：

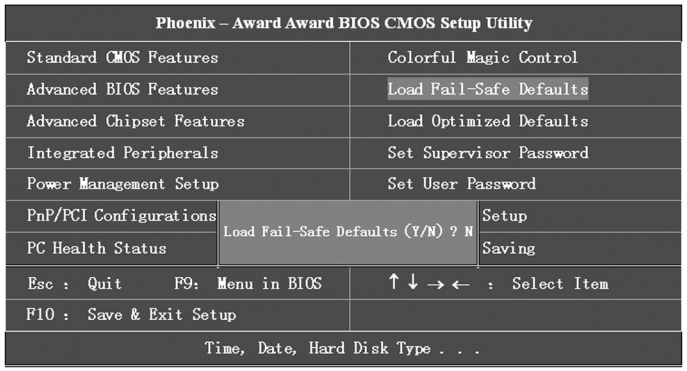

（以上选项可能与你实际的选项不同，仅供参考）

键入<Y>后按<Enter>，即可将这套默认值加载。

Load Optimized Defaults（优化设定值）

BIOS ROM 芯片中存有一套最佳化的 BIOS 默认值，请使用这套默认值作为系统的标准设定值。在BIOS主画面上选择此项目，按<Enter>后屏幕会出现以下信息：

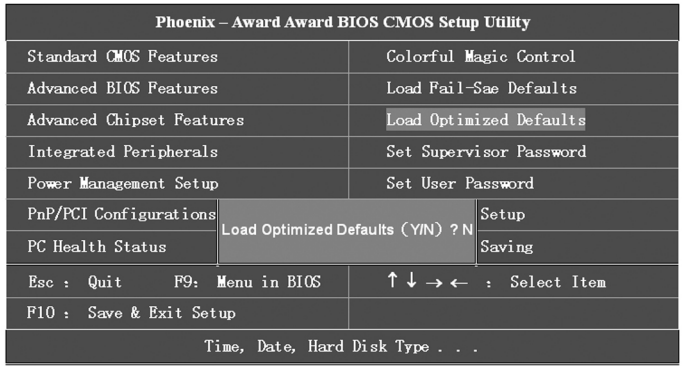

（以上选项可能与你实际的选项不同，仅供参考）

键入<Y>后按<Enter>，即可将最佳化默认值加载。

Set Supervisor Password（管理者密码）

要避免未经授权人员任意使用您的计算机或更改BIOS的设定值，可在此设定管理者密码，同时将Advanced BIOS Features项目设为 System。若只是想避免 BIOS 的设定值被任意更改，则请设为 Setup；系统冷启动时，将不会提示输入密码。于 BIOS 的主画面中，用箭头键选中 Set Supervisor Password 后按<Enter>，屏幕上会出现以下信息：

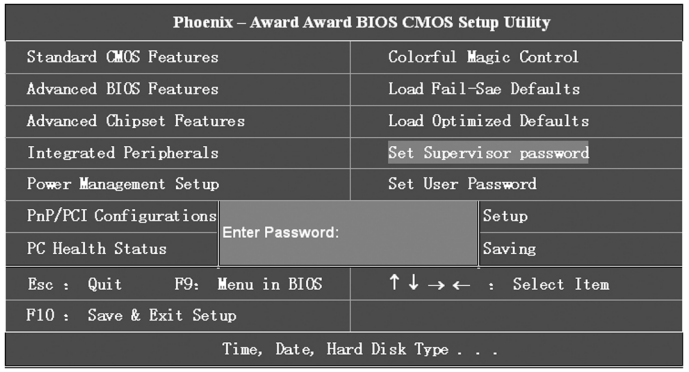

（以上选项可能与你实际的选项不同，仅供参考）

键入 8 个字符以内的密码后按<Enter>。屏幕会出现以下信息：

Confirm Password:

再一次输入相同的密码作为确认；若所输入的密码与先前不符，则必须再次输入正确的密码。若要取消管理者密码的设定；请于主画面选择 set supervisor Password 后按<Enter> ，于 Enter Password: 信息出现后，不要输入任何密码而直接按<Enter>，然后按<Esc>键回到主画面。

Set User Password（使用者密码）

若要将系统开放给其它使用者，但又想避免 BIOS 设定被任意更改，可设定使用者密码作为使用系统时的通行密码，并将 Advanced BIOS Features 项目设为 System；但若要让使用者能够以输入密码的方式进入 BIOS 设定程序，则设为 Setup。

以使用者密码进入 BIOS 设定程序时，只能进入主画面的使用者密码设定项目，而无法进入其它的设定项目。于 BIOS 的主画面中，箭头键选中 Set User Password 后按<Enter>，屏幕上会出现以下信息：

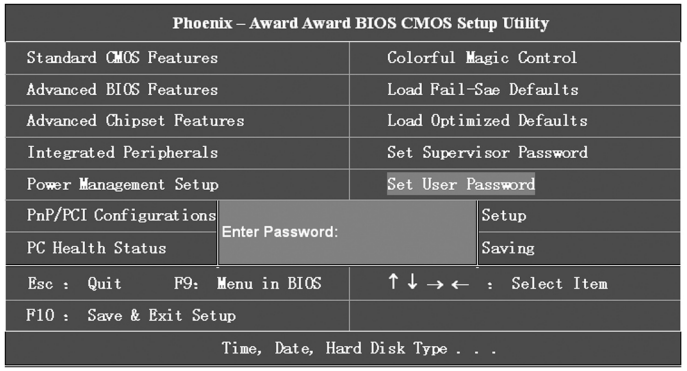

（以上选项可能与你实际的选项不同，仅供参考）

键入 8 个字符以内的密码后按<Enter>。屏幕会出现以下信息：

Confirm Password:

再一次输入相同的密码作为确认；若所输入的密码与先前不符，则必须再次输入正确的密码。若要取消使用者密码的设定；请于主画面选择 Set User Password 后按<Enter>，于 Enter Password：信息出现后，不要输入任何密码而直接按<Enter>，然后按<Esc>键回到主画面。

Save & Exit Setup（离开并存储设定）

设定值更改完毕后，若欲储存所做的变更，请选择 Save & Exit Setup 按<Enter>。屏幕上会出现以下信息：

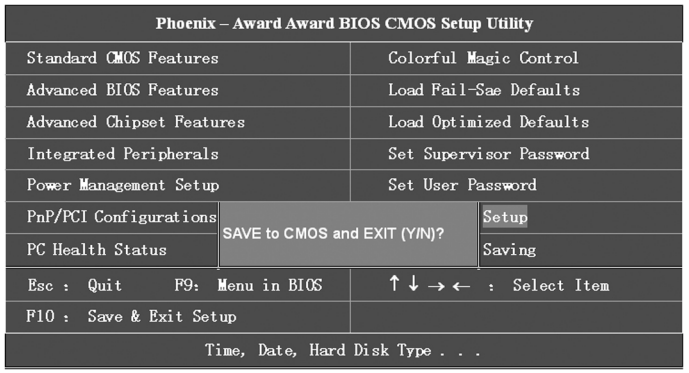

（以上选项可能与你实际的选项不同，仅供参考）

请键入<Y>后按<Enter>。所有更改过的设定值会存入 CMOS 内存中，同时系统将会重新启动，再次回到开机自我测试画面。此刻若想再次更改某些设定，可于内存测试及计数完毕后，按<Del>键进入BIOS的设定画面。

Exit Without Saving（离开但不存储设定）

若不想储存更改过的设定值，请选择Exit Without Saving按<Enter>屏幕上会出现以下信息：

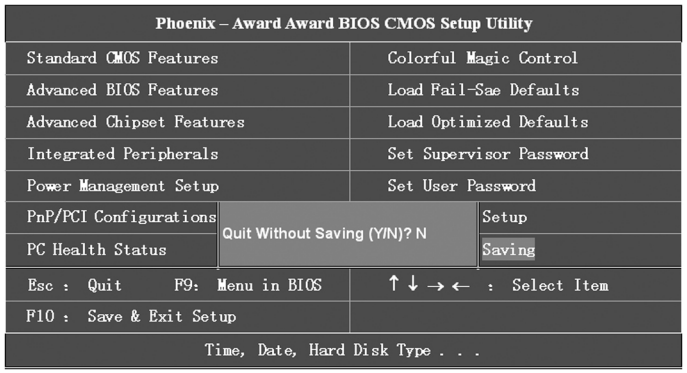

（以上选项可能与你实际的选项不同，仅供参考）

键入<Y>后按<Enter>。系统将会重新开机，再次回到开机自我测试画面。此刻若想要更改某些设定，请同时按<Ctrl> <Alt> <Esc>键或在内存测试及计数完毕后，按<Del>键进入BIOS的设定画面。

附录 A：音效连接及设置介绍

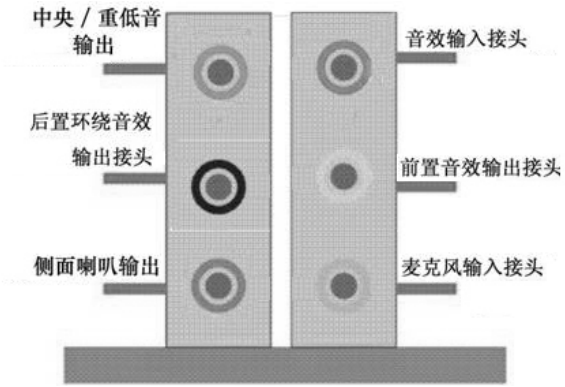

当声道设置超过2声道时，MIC IN接口和INE IN两个声音输入接口都将被复用为声音输出接口，LINE IN复用为后置环绕音效输出，MIC IN被复用为中置环绕音效输出。

八声道音效设置

1. 单击Windows任务条中音频图标 ；此为各种音效设置选项。

2. 点选混频器标签，可看见下列图标；此为输入输出设置的相关选项。

3. 点选音频IO标签，选择左边 2CH 喇叭 即可选择声道数，默认值为2声道；若您的声音输出设备可支持4声道、6声道或者8声道，如下列图标设置。

二声道

八声道

提醒您：您必须使用支持8声道音效的播放软件，并且将播放软件设定为8声道输出，此时才可以实际播放8声道音效。

可点选“3D音频演示”按钮来测试音效设置是否有效。测试各个声道声音输出是否正常。

附录 B ：BEBUG 灯故障代码含义速查表

代码	Award
00	1. 由一系列代码(不含“00”和“FF”)到“FF”或“00”，则主板自检已通过，OK。 2. 出“00”，且不变码，则为主板没有运行，查CPU坏否、CPU跳线、或CPU 设置正确否、电源正常否、主板电池等处有否发霉? 3.如果您在CMOS中设置为不提示错，则遇到非致命性故障时，诊断卡不会停下来而接着往后走一直到“00”,解决方法为更改CMOS设置为提示所有错误再开机,这时若有非致命故障则停住，再根据代码排错。
01	处理器测试1,处理器状态核实,如果测试失败,循环是无限的。试换CPU，查CPU跳线或CPU 设置错否?
07	处理器测试2，核实CPU寄存器的工作。查CPU是否插好，或CPU 坏，或CPU 跳线等设置有错否。
0D	1、检查CPU 速度是否与系统时钟匹配。查CPU 跳级及CMOS中关于CPU 参数的设置。2、检查控制芯片已编程值是否符合初设置。3 、视频通道测试，如果失败，则鸣喇叭。
1B	测试CMOS 电池电平。查主板中电池有电否，有些板的电池装在CMOS 模块里面，可拆下上盖更换电池。
1D	调定CMOS 的配置。查主板中CMOS 芯片。
1E	测定系统存储器的大小，并且把它和CMOS 值比较。查主板中的CMOS 电路及主板中的内存。
1F	测试64K存储器至最高640K。查主板中的内存条或内存芯片。
24	测定1Mb 以上的扩展存储器。查内存。
25	测试除头一个64K之后的所有存储器。查内存。
26	1.测试保护方式的例外情况。查CPU及主板中的内存等。2.无致命性故障，VGA显示正常，若有非致命性故障则在VGA显示屏中显示其错误信息，否则引导操作系统，此时“26”既为“OK”码，诊断卡再也没有其它代码可显。
27	测定超高速缓冲存储器的控制或屏蔽RAM。查主板中的Cache控制电路及内存条。
2B	使软盘驱动器和控制器作初始准备。查主板中的软驱控制电路及软驱本身有否问题和多功能卡等。
2E	使硬盘驱动器和控制器作初始准备。查主板中或多功能卡中的控制电路或硬盘本身。
30	建立基本内存和扩展内存。查主板中的内存槽及内存控制电路和内存条本身。
3D	初始化键盘 / PS2 鼠标 / PNP 设备及总内存节点。查键盘、鼠标、即插即用部件等。
41	中断已打开，将初始化数据以便于0：0检测内存变换。查中断控制器或内存。
42	显示窗口进入SETUP。
43	若是即插即用BIOS，则串口、并口初始化。查主板的串口，并口控制电路。
4E	若检测到有错误，在显示器上显示错误信息，并等待客户按（F1）键继续。属非致命性故障，请根据屏幕提示排错。
50	将当前BIOS临时区内的CMOS值存到CMOS中。查主板中CMOS芯片及其周边电路。
60	设置硬盘引导扇区病毒保护功能。查硬盘引导扇区正常否?
61	显示系统配置表。如果停在“61”不动， 则主板死机。试查主板和CPU 的频率，电压等查找死机原因。
62	开始用中断19H进行系统引导。若“62”不变，则主板已

	死机。查CPU、主板频率、电压的设置等有错否或换CPU内存，扩展卡试试。
C0	内存自检。查主板的内存控制电跨和内存槽及内存条。
C1	试写内存的开头512K字节。查主板的内存控制电路及内存槽和内存条。
C2	第一个256K内存测试。查主板的内存控制电路及内存槽和内存条。
C3	基本内存除前256K以外的测试，查主板的内存控制电路及内存槽和内存条。
C4	从ROM内复制BIOS进行快速自检。查主板的BIOS ROM芯片和内存控制电路及内存条。
C5	高速缓存自检。查主板的Cache、RAM控制电路及内存槽和内存条。
FF	1.由一系列其它代码到“00”，则主板自检已通过，OK。 2.出“00”，且不变码，则为主板没有运行，查CPU坏否、CPU跳线、或CPU设置正确否、电源正常否、主板电池等处有否发霉? 如果您在CMOS中设置为不提示错，则遇到非致命性故障时，诊断卡不会停下来而接着往后走一直到“00”，解决方法为更改CMOS设置为提示所有错误再开机，这时若有非致命故障则停住，再根据代码排错。

附录C：开机系统自检常见错误讯息

不正常的嘀声鸣叫

开机后，系统会发出不同嘀的声音来显示是否正常。若系统组装正确，则会发出一短音，若VGA卡或DIMM插槽安装不正确，则会发出持续的警告声。区分如下：

1短：系统正常启动。表明机器没有任何问题。

2短：常规错误，请进入CMOS安装，重新设置不正确的选项。

1长1短：内存或主板出错。

1长2短：显示器或显示卡错误。

1长3短：键盘控制器错误。检查主板。

1长9短：主板BIOS芯片错误，BIOS损坏。更换BIOS芯片。

长响（长声）：内存条未插紧或损坏。重插内存条，或更换内存。

BIOS ROM checksum error

BIOS 码为不正确。有此讯号时，系统会停止开机测试的画面。请与经销商联络换新的BIOS。

CMOS battery fails

CMOS 电池有问题不能正常运作。请与经销商联络换新电池。

CMOS checksum error

CMOS checksum 错误。请重新加载BIOS内定值，若依然出现此讯号，请与经销商联络。

Hard disk initialize

硬盘初始化。出现 “Please wait a moment”，有些硬盘需多点时间来做初始化的动作。

Hard disk install failure
确定硬盘是否连接正常，若是硬盘控制器有问题，请与经销商联络。

Keyboard error or no keyboard present
系统无法识别键盘，先检查键盘是否连接正常，并确定键盘在初始化前没有作键盘输入的动作。

Keyboard is lock out– Unlock the key
确认主机 “键盘锁 KEYLOCK”是否被激活。

Memory test fails
内存侦测错误

Primary master hard disk fail
第一组主要硬盘错误

Primary slave hard disk fail
第一组次要硬盘错误

Secondary master hard disk fail
第二组主要硬盘错误

Secondary slave hard disk fail
第二组次要硬盘错误

附录D：DOS 模式下BIOS 的更新方法

首先请确认您的BIOS厂商（AMI/Award），您的主板名称及版本

（一）建立一片开机软盘：放入一片软盘在A 驱，在DOS 模式下键入“Format A：/S”，此时会格式化软盘并复制系统文件。

A．这个过程将会删除掉此软盘原有的文件。

B．过程中将会复制4 个文件至软盘中，但只看得到COMMAND.COM 文件。

C．软盘中请勿有CONFIG.SYS 及AUTOEXEC.BAT 文件。

D．请将此软盘的防写孔设定为可写入状态。

（二）网站上下载BIOS 升级程序，将此文件存放在步骤1.中的软盘，闪盘或硬盘中。将BIOS 文件和刷新工具一起拷贝到当前目录下

用步骤1.的开机软盘来重新开机，进入纯DOS 模式。

（三）如果您的BIOS 厂商为AMI 请在DOS 模式下键入：AMINFxxx.exe filename.xxx，如果您的BIOS厂商为Award请在DOS模式下键入：Awd*.exe filename.xxx，其中的filename.xxx 是您所解压出的BIOS 文件，然后再按“ENTER”。

（四）如果是Award BIOS，你会碰到的第一个选项，它会问您是否要将现在的BIOS 程序存档，如果您可能在升级后想要恢复为现行的版本，请选“YES”，然后它会问您要用什么文件名存档；如果您不想将现行版本的BIOS 文档存档，请选 “NO”。如果是AMI BIOS 要保存原文件，请输入：AMI*.exe /S filename.xxx（注意S 后面没有空格）。

（五）下来第二个选项是问你：确定要升级吗?如果您选择了“YES”，那当BIOS升级程序在升级您的BIOS过程中，请不要按到键盘，电源开关或RESET键。

（六）BIOS升级完成时，升级程序会问您要重新开机或关闭电脑，当您选择完毕后，请将开机软盘取出。

（七）启动后，新BIOS版本将会出现在开机画面，至此您的BIOS就算升级成功。

（八）接着请按“DEL”键，以进入COMS SETUP 画面，再载入DEFAULT值，再根据您的需要去修改BIOS内容。

☞特别注意：在刷BIOS前，请将主板上的BIOS的写保护设置为可写状态。硬件部分请将BIOS写保护跳线设置为可写，具体参考本手册的硬件安装部分；软件部分请将BIOS Guardian设置为DISABLED。具体参看本手册的BIOS的说明部分，否则会出现刷不进去的现象。

附录E：主板专有名词缩写对照

专有名词	全称
ACPI	Advanced Configuration and Power Interface
APM	Advanced Power Management
AGP	Accelerated Graphics Port
AMR	Audio Modem Riser
ACR	Advanced Communications Riser
BIOS	Basic Input/Output System
CPU	Central Processing Unit
CMOS	Complementary Metal Oxide Semiconductor
CRIMM	Continuity RIMM
CNR	Communication and Networking Riser
DMA	Direct Memory Access
DMI	Desktop Management Interface
DIMM	Dual Inline Memory Module
DRM	Dual Retention Mechanism
DRAM	Dynamic Random Access Memory
DDR	Double Data Rate
ECP	Extended Capabilities Port
EDO	Extended Data Output
ESCD	Extended System Configuration Data
ECC	Error Checking and Compatibility
EMC	Electromagnetic Compatibility
EPP	Enhanced Parallel Port
ESD	Electrostatic Discharge
FIR	Fast Infrared
FDD	Floppy Disk Device
FSB	Front Side Bus
HDD	Hard Disk Device
IDE	Integrated Dual Channel Enhanced

IRQ	Interrupt Request
I/O	Input/Output
IOAPIC	Input Output Advanced Programmable Input Controller
LAN	Local Area Network
LBA	Logical Block Addressing
LED	Light Emitting Diode
KB	Kilo-Byte
MHZ	Megahertz
MIDI	Musical Interface Digital Interface
MPEG	Motion Picture Experts Group
MTH	Memory Translator Hub
MPT	Memory Protocol Translator
NIC	Network Interface Card
OS	Operating System
OEM	Original Equipment Manufacturer
PAC	PCI A.G.P Controller
PAL	Phase Alternating Line
POST	Power-ON Self Test
PCI	Peripheral Component Interconnect
RIMM	Rambus In-line Memory Module
SCI	Special Circumstance Instructions
SECC	Single Edge Contact Cartridge
SRAM	Static Random Access Memory
SMP	Symmetric Multi-Processing
SMI	System Management Interrupt
USB	Universal Serial Bus
VID	Voltage ID
TFT	Thin Film Transistor
EGA	Extended Graphics Array